

フロアコンセント

NK39126 KB・KW(1ヶ口)

NK39226 KB・KW(2ヶ口)

NK39326 KB・KW(3ヶ口)

NK39426 KB・KW(4ヶ口)

取扱説明書


ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。

工事店様へ ...

この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ ...

この取扱説明書は必ず保管してください。

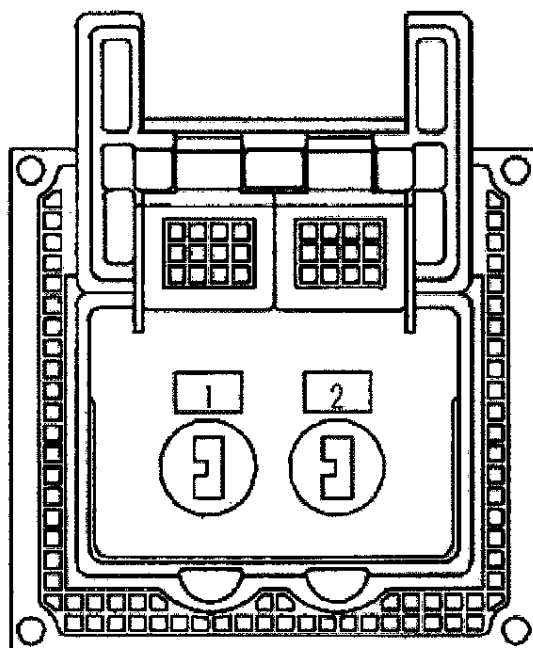

《安全に関するご注意》

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- フロアコンセントの改造はしないでください。
故障や破損の原因になります。


⚠ 注意

- 湿気の多い場所、水のかかる場所には使用しないでください。
感電する恐れがあります。
- フロアコンセントのフタは使用後、閉じておいてください。
つまづき、転倒の原因になります。
- コンセント未使用時は必ず、キャップをして下さい。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、[※]外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意


- 構成部品の交換は、指定の交換部品以外は使用しないでください。
フロアコンセントの故障や破損の原因になります。
- フタに200kg以上の重量物が乗らないようにしてください。
破損の原因になります。
- フロアコンセントは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますと故障や破損の原因になります。

◆ 各部のなまえ

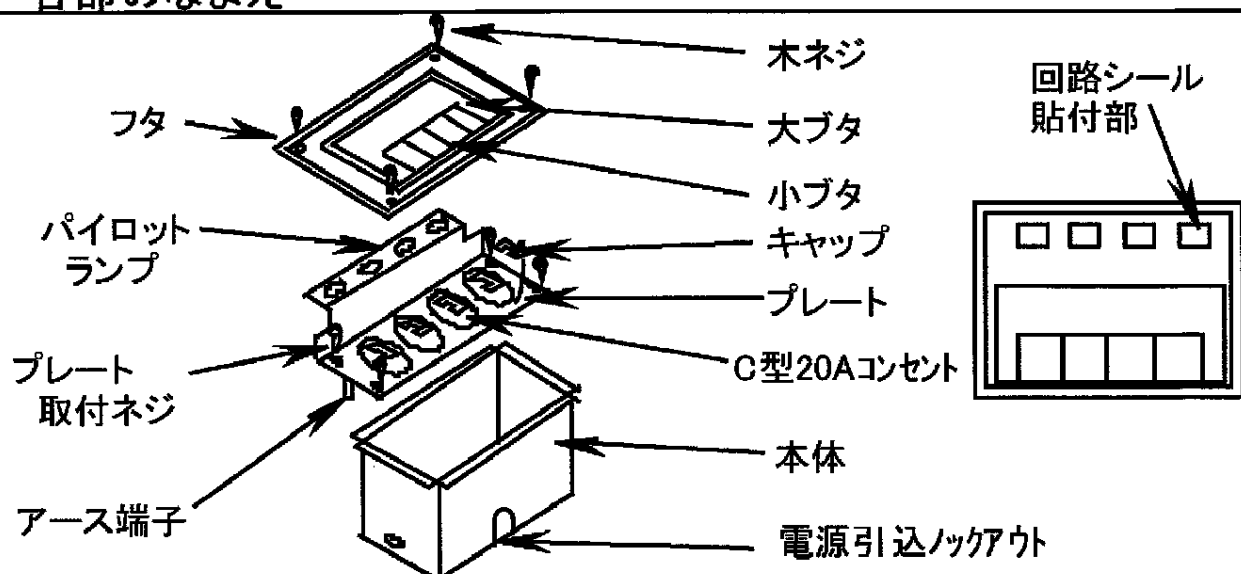

◆ 使用方法


- ① 大フタを開きます。
 - ② コンセントにプラグを挿入します。
 - ③ プラグを挿入したコンセント上の小フタを開きます。
 - ④ 大フタを閉じます。
- ※使用しないコンセント上の小フタは閉じておいて下さい。

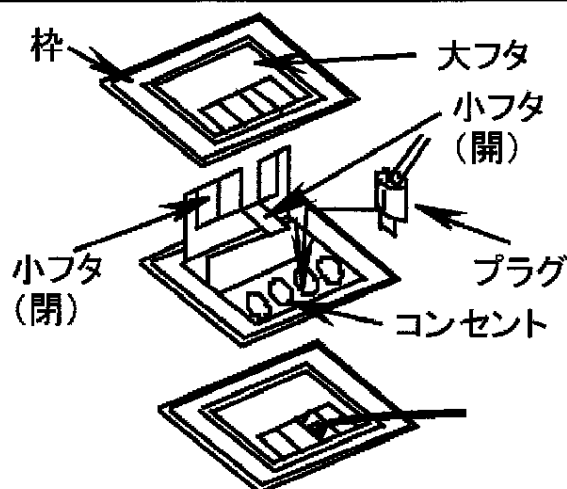


◆ 取り付け方…フロアコンセントは次の方法で取り付けができます

1. 取り付け方

- ① プレート取付ネジをゆるめて、プレートはずしてください。
- ② 本体の電源引込ノックアウトを抜いてください。
- ③ 本体を埋込み穴にはめ込んでください。
- ④ 電源を引き込んで、プレートのコンセント端子に接続してください。アース端子を使用して、第3種接地工事を行ってください。
- ⑤ プレートは本体にプレート取付ネジでしっかりと取り付けてください。
- ⑥ フタを木ネジでしっかりと取り付けてください。

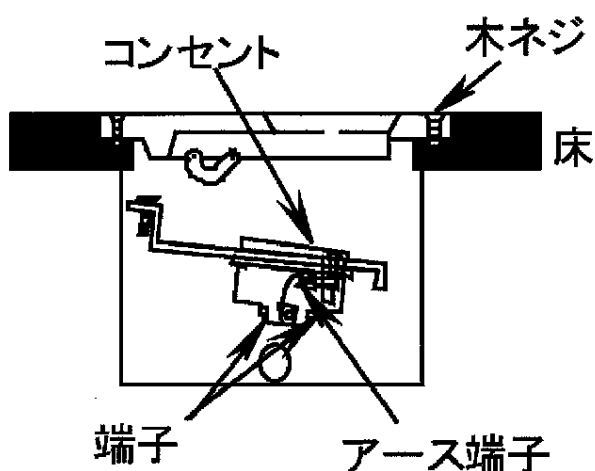

2. 埋込み穴寸法

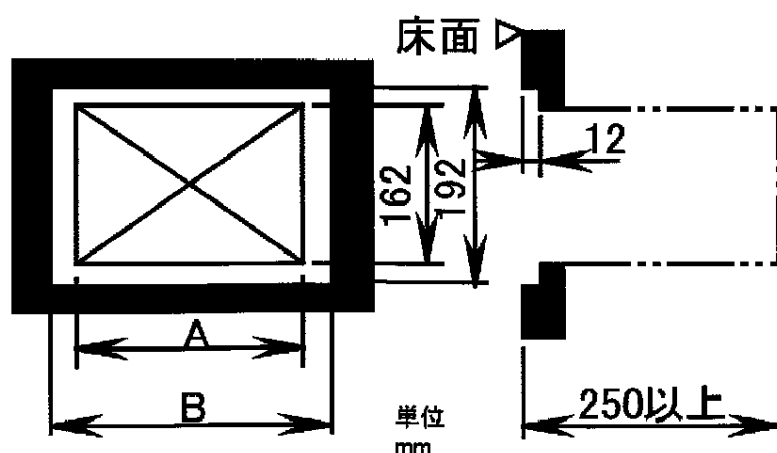

・埋込み有効深さは床面より最小250mm確保してください。

品番	寸法	A	B
NK39126KB・KW		122	152
NK39226KB・KW		172	202
NK39326KB・KW		230	260
NK39426KB・KW		280	310

◆ 仕様

コンセント定格 AC125V 20A

パイロットランプ ネオンランプAC100V

- パイロットランプは通電状態を示すランプですが、コンセントに負荷接続しないで調光装置の出力が0%（ただし、電圧はかかっている状態）でも点灯する場合があります。しかしこれは異常ではありません。

● パイロットランプ点灯状態

調光出力	負荷接続	
	無	有
0%（無）	消灯	消灯
1～100%（有）	点灯	点灯

◆ 交換部品

- 保守のため部品を交換される場合、下記品番のものをお求めください。

部品名	定格	ご注文品番
コンセント	C型20A	WF1820B

◆ 保守とお手入れ

- 常に清潔を保って安全に使っていただくために、定期的に掃除をしてください。
器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。
アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。
変質・変色の原因になります。
- 機能を十分発揮し、安全・安心して使用して頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施して下さい。

パナソニック電工株式会社（〒571-8686）大阪府門真市門真1048 TEL(06) 6908-1131<大代表>

この取扱説明書は平成17年3月22日に作成されたものです。